

01

Кронштейны - декоративные
подпорки карниза



01 P202 [2440 x 100 x 98 мм]



02 P210 [2440 x 53 x 50 мм]



03 B821 [115 x 140 x 70 мм]



04 CR3002 [2440 x 51 x 6 мм]



05 CR200 [2000 x 140 x 30 мм]



Узкие молдинги часто
используются как
напольные плинтусы.

02

03

04

05


01

03

02

05

04

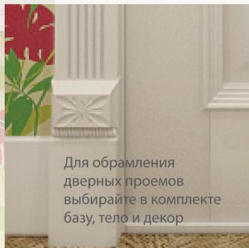

Для обрамления
дверных проемов
выбирайте в комплекте
базу, тело и декор

01

C1068 [2440 x 90 x 44 мм]

02

CR3079 [2440 x 76 x 20 мм]

03

D600 [110 x 110 x 28 мм]




04

D602 [109 x 230 x 28 мм]



05

CR200 [2000 x 140 x 30 мм]



Дверной бордюр может
заменяться широким
рифленным молдингом.

01

03

02

04

05

Даже современную
зеркальную дверь
можно обставить с
помощью лепного
декора

01

P221 [2440 x 50 x 70 мм]

02

D580 [2000 x 94 x 33 мм]

03

D593 [95 x 95 x 25 мм]



04

D587 [95 x 254 x 40 мм]



05

CR3044 [2440 x 94 x 33 мм]

Для прочности конструкции
используйте монтажный и
стыковочный клей

01

Элементы оформления
дверного проема
в форме квадратного
декора скроют стыки

03

02

01

C1063 [2440 x 150 x 67 мм]

02

D591 [2440 x 95 x 21 мм]

03

D590 [95 x 95 x 40 мм]



04

D592 [95 x 250 x 30 мм]



05

CR200 [2000 x 140 x 30 мм]

05

04

Лепной декор
рекомендуется красить
в тон самой двери.

01

02

03

04

01 P219 [2440 x 68 x 68 мм]



02 C158 [2440 x 120 x 110 мм]



03 B814 [159 x 282 x 67 мм]



04 CR3063 [2440 x 34 x 15 мм]



Если позволяет высота стен, окно можно декорировать дополнительно фризом. Широкий молдинг с выразительным орнаментом в паре с карнизом (можно даже с подсветкой) справятся с этой задачей.

01

02

03

04

01 P207 [2440 x 73 x 68 мм]



03 B978 [77 x 185 x 151 мм]



02 CR512 [2440 x 103 x 41 мм]



04 CR3063 [2440 x 34 x 15 мм]



Вариант с продлением бокового обрамления до подоконника визуально увеличивает оконный проем. Подоконную часть, если позволяет батарея отопления, можно декорировать молдингами.



01 P135 [2440 x 83 x 83 мм]



02 CR605 [2440 x 50 x 25 мм]



03 CR518 [2440 x 43 x 20 мм]



04 B823 [101 x 141 x 65 мм]



Для роли наличников подойдут молдинги, ширину наличника нужно делать от 1/12 ширины окна и более. В этом размерном диапазоне выбираем любой молдинг и обрамляем с помощью него окно.

01

02

03

04

01

C1015 [2440 x 104 x 57 мм]



02

P2055 [2440 x 91 x 91 мм]



03

CR632 [2440 x 110 x 20 мм]



04

B965 [91 x 206 x 76 мм]



Часто в архитектуре встречается оформление окон только в верхней части: с так называемым сандриком. Сандрик – декоративная деталь обычно в виде карниза или фронтона над проемом.


01

02

03

04

05

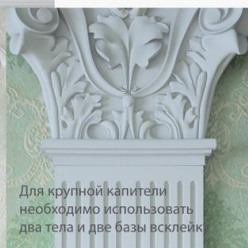

01

P220 [2440 x 51 x 60 мм]



02

PL557 [419 x 345 x 95 мм]



03

PL553x2 [135 x 2000 x 20 мм]



04

W707LR [415 x 190 x 30 мм]



05

PL555x2 [135 x 255 x 30 мм]



По правилам монтажа база пилястры должна упираться в пол, а не в плинтус.




Полиуретан не боится нагрева
(t плавления $+300^{\circ}\text{C}$)



01 P220 [2440 x 51 x 60 мм]



02 P2010 [2440 x 40 x 38 мм]



03 CR3020 [2000 x 195 x 44 мм]



04 PL558LR [216 x 191 x 64 мм]



05 PL553 [135 x 2000 x 20 мм]



Эти капители имеют
выемки слева и справа для
стыковки с молдингом.

01

02

03

04

Тело пилястры можно использовать и без комплектации с капителью и базой

01

P2026 [2440 x 210 x 160 мм]

02

CR518 [2440 x 43 x 20 мм]

03

PL575 [197 x 2200 x 20 мм]

04

P2119 [2440 x 30 x 20 мм]

Обрамление дверных проемов с помощью пилястр (плоские вертикальные выступы прямоугольного сечения на поверхности стены, имитирующие колонны) является распространенным дизайнерским приемом.

01

02

03

04

Так называемая «римская» капитель подойдет и для типовой квартиры благодаря своим размерам

01

PL563 [260 x 80 x 70 мм]



02

PL573 [165 x 2000 x 18 мм]



03

PL574 [195 x 355 x 30 мм]



04


M864 [650 x 750 x 38 мм]



Лепные украшения из полиуретана являются влагоустойчивыми, поэтому их смело можно использовать в помещениях с повышенной влажностью: кроме покраски они не требуют дополнительной обработки и будут долго вам служить.



W8048 [994 x 307 x 21 мм]

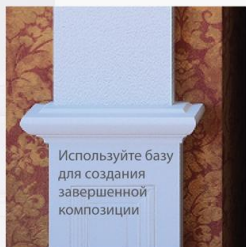

Используйте базу
для создания
завершенной
композиции

01

PL565 [318 x 170 x 77 мм]



02

PL576 [197 x 2000 x 20 мм]



03

PL566 [288 x 640 x 60 мм]



04

CR3079 [2440 x 76 x 20 мм]



05

D602 [109 x 230 x 28 мм]



Обрамив пилястрами
нишу, можно подчеркнуть
геометрию пространства

01

02

Капитель можно
состыковать
с подходящим по
размеру карнизом

01

P 130 [2000 x 157 x 48 мм]

02

PL551 [178 x 163 x 45 мм]

03

PL550 [110 x 2000 x 20 мм]

04

PL552 [110 x 255 x 30 мм]

05

CR3241 [2440 x 120 x 15 мм]

03

04

05

Белая лепнина смотрится
эффектно в сочетании с
яркими обоями

01

02

03

04

05



Розетка должна размещаться четко по центру потолка, если в комнате нет зонирования

01

P207 [2440 x 73 x 68 мм]

02

CF610 [262 x 262 x 18 мм]



03

CF614 [245 x 110 x 18 мм]



04

CR610 [2440 x 40 x 18 мм]



05

R4016 [диаметр: 300 мм]



Используйте не только углы, но и бордюры (CF614) для создания акцентов.

01

02

03

05

04



С помощью
декоративных
элементов можно
легко сделать
«барочный» потолок

01

P224 [2440 x 40 x 40 мм]



02

W708 [240 x 185 x 25 мм]



03

W8038L [298 x 165 x 30 мм]



04

W8038R [298 x 165 x 30 мм]



05

R314 [600 x 315 мм]



Потолочные розетки
бывают не только круглыми,
можно выбрать и овальную.

01

02

03

04



Создавайте
собственный узор,
чередую изделия

01

C1090 [2440 x 55 x 56 мм]



02

W707LR [415 x 190 x 30 мм]



03

A322 [155 x 155 x 30 мм]



04

R306 [диаметр: 600 мм]



При небольших финансовых затратах разнообразные лепные украшения превращают любой потолок в уникальную декорацию. Так, например, для потолка можно использовать не только типовые изделия (карнизы, розетки), но и фрагменты орнамента.

01



Барочная розетка с
неровными краями
преобразит интерьер

01

P201 [2440 x 74 x 74 мм]



02

R345 [диаметр: 525 мм]



03

CR620 [2000 x 50 x 25 мм]



04

CF620A [313 x 320 x 25 мм]



02



03

04

Очень распространенным приемом является также использование молдингов и угловых элементов для обрамления центральной части потолка, что визуально увеличивает его размер и высоту, а также преобразует помещение.

01

Для оформления
ниши можно
использовать
кронштейны

01

C129 [2440 x 68 x 35 мм]



02

B962 [168 x 250 x 122 мм]



03

R309 [диаметр: 495 мм]



Кронштейны (так называемые фрагменты карнизов или консоли) часто используются для создания дизайна интерьера. Кронштейн в архитектуре, как правило, является поддерживающим элементом выступающих частей здания и представляет собой выступ в стене, часто профилированный и декорированный (с декоративными завитками или другими украшениями).

01

02

03

04



Украсьте нишу
потолка по углам
декоративными
элементами

01

P2055 [2440 x 91 x 91 мм]
для встраиваемой подсветки



02

P224 [2440 x 40 x 40 мм]



03

W8037 [165 x 190 x 35 мм]



04

R4017 [диаметр: 400 мм]



Розетки – это рельефные
потолочные украшения,
чаще круглой формы, в
основном используются
для декорирования
центральной части
потолка. Как правило,
выбранный светильник
должен быть равным или
больше диаметра розетки.

01

02

03

04

05

Оригинальный угловой элемент
можно размещать по-разному

01

P207 [2440 x 50 x 70 мм]

02

CR3010 [2440 x 40 x 25 мм]

03

CF3010A [230 x 230 x 25 мм]

04

CR610 [2440 x 40 x 18 мм]

05

CF3010E [100 x 100 x 25 мм]



Декоративные изделия
можно покрасить в тон
стен или оставить белыми

01

Такие кронштейны
использовать
можно только как
декоративные



02

01

C1035 [2440 x 108 x 62 мм]



02

B978 [77 x 185 x 151 мм]



03

CR3063 [2440 x 34 x 15 мм]



03

04

CR3008 [2440 x 89 x 19 мм]



04

05

W691 [600 x 260 x 35 мм]



05

Гибкие аналоги (FLEXI)
имеются у многих
карнизов и молдингов


01

02

03

04

05

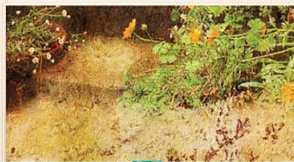

Для обрамления фресок
молдинги из полиуретана
просто незаменимы



01

P135 [2440 x 83 x 83 мм]



02

PL554 [225 x 145 x 20 мм]



03

PL553 [135 x 2000 x 20 мм]



04

PL555 [135 x 255 x 30 мм]



05

CR518 [2440 x 43 x 20 мм]



Молдинги из полиуретана
экономят ваши время и
силы в отличие от гипса

01

В коллекции можно найти даже картины из полиуретана, которые можно раскрасить



02



01

P221 [2440 x 50 x 70 мм]



02

W8012 [505 x 380 x 28 мм]



03

CR518 [2440 x 43 x 20 мм]



03

04

CR621 [2000 x 45 x 28 мм]



04

05

05

CR3063 [2440 x 34 x 15 мм]



Используйте молдинги разной ширины для имитации «филенки»

01

02

03

04

05

Декоративные углы помогут скрыть стыки при монтаже молдингов

01

P135 [2440 x 83 x 83 мм]



02

CF624A [145 x 145 x 18 мм]



03

CR624 [2440 x 42 x 18 мм]



04

K100-12 [305 x 98 x 132 мм]



05

CF624B [230 x 230 x 18 мм]



Полки из полиуретана смогут выдерживать небольшие статуэтки

01

02

03

04

05

05

Фрагментами орнамента
можно прикрыть стыки
между зеркалами

01

P219 [2440 x 68 x 68 мм]

02

CF607B [260 x 273 x 35 мм]

03

CR607 [2440 x 41 x 23 мм]

04

A319 [95 x 95 x 15 мм]

05

W8046/7 [197 x 410 x 20 мм]

Декоративные панно можно
использовать в паре для
симметрии композиции

01

02

03

04

05

Молдинг с гладким
профилем стыкуйте
с углами в комплекте

01

P2057 [2440 x 45 x 85 мм]

02

W 691 [600 x 260 x 35 мм]

03

CF518B [300 x 300 x 28 мм]

04

CR518 [2440 x 43 x 20 мм]

05

CR644 [2000 x 76 x 29 мм]

Декоративные изделия
можно покрасить в тон
стен или оставить белыми

01

02 03



04

05

Для оформления
полукруглых
конструкций в
коллекции есть
гибкие аналоги

01

P221 [2440 x 50 x 70 мм]

02

CR610F [2440 x 40 x 18 мм]

03

CR3003 [2440 x 20 x 8 мм]

04

CR610 [2440 x 40 x 18 мм]

05

CR3241 [2440 x 120 x 15 мм]

Гибкие аналоги (FLEXI)
имеются у многих
карнизов и молдингов

01



Используйте стусло для точной подгонки углов



01

P207 [2440 x 73 x 68 мм]



02

CR638 [2000 x 81 x 22 мм]



03

CR3003 [2440 x 20 x 8 мм]



04

CR3242 [2440 x 100 x 20 мм]



04

Коллекция Gaudi Decor
пополнилась новой группой
товаров: напольными
плинтусами из полиуретана.
Они имеют тонкий профиль,
что очень важно при
установке мебели, изделия
из полиуретана достаточно
прочные и их можно мыть.

01



Для окрашивания изделий из полиуретана используйте краску без ацетона

01 P203 [2000 x 88 x 70 мм]

02 CR689 [2440 x 62 x 26 мм]

03 CR3075 [2440 x 25 x 11 мм]

04 CR3243 [2440 x 100 x 20 мм]

02

03



04

Очень часто дизайнеры используют молдинги для оформления нижней части стен (филенок): в данном случае изделия окрашены под темное дерево, а стены декорированы специальной мебельной пленкой, имитирующей текстуру такого же темного дерева.

01

02

03

04

05

Используйте молдинги с угловыми элементами для обрамления стен

01

C104 [2440 x 92 x 92 мм]

02

CR624 [2440 x 42 x 18 мм]

03

CR610 [2440 x 40 x 18 мм]

04

CF624A [145 x 145 x 18 мм]

05

CR3073 [2440 x 49 x 20 мм]



Молдинги позволяют использовать несколько видов обоев одновременно

01

02

03

04

05

Широкий карниз
отлично подойдет
для комнаты с вы-
сокими потолками

01

C1061 [2000 x 170 x 144 мм]

02

P2010 [2440 x 40 x 38 мм]

03

CR624 [2440 x 42 x 18 мм]

04

W8022 [795 x 360 x 50 мм]

05

W8037 [165 x 190 x 35 мм]



Не забудьте про широкий
ассортимент декоративных
элементов в коллекции

Пример №5



- | | | |
|----|-------|----------------------|
| 1. | C124 | (2000 x 112 x 54 mm) |
| 2. | B960 | (116 x 189 x 85 mm) |
| 3. | CR636 | (2000 x 82 x 27 mm) |
| 4. | D590 | (95 x 95 x 40 mm) |
| 5. | CR607 | (2440 x 41 x 23 mm) |

Пример №6



- | | | |
|----|-------|----------------------|
| 1. | C1001 | (2440 x 50 x 50 mm) |
| 2. | PL567 | (212 x 212 x 30 mm) |
| 3. | PL576 | (197 x 2000 x 20 mm) |
| 4. | CR518 | (2440 x 43 x 20 mm) |
| 5. | CR200 | (2000 x 140 x 30 mm) |

Пример №1



- | | | |
|----|------|----------------------|
| 1. | D581 | (1250 x 195 x 35 mm) |
| 2. | D583 | (438 x 115 x 16 mm) |
| 3. | D600 | (110 x 110 x 28 mm) |
| 4. | D591 | (2240 x 95 x 21 mm) |
| 5. | D602 | (109 x 230 x 28 mm) |

Пример №2



- | | | |
|----|-------|----------------------|
| 1. | W8025 | (550 x 125 x 37 mm) |
| 2. | CR686 | (2000 x 35 x 24 mm) |
| 3. | PL554 | (225 x 145 x 20 mm) |
| 4. | PL550 | (110 x 2000 x 20 mm) |
| 5. | PL552 | (110 x 255 x 30 mm) |

Пример №3



- | | | |
|----|---------|----------------------|
| 1. | CR3020 | (2000 x 195 x 44 mm) |
| 2. | CR3073 | (2440 x 49 x 20 mm) |
| 3. | PL559LR | (216 x 191 x 65 mm) |
| 4. | B859 | (145 x 715 x 215 mm) |
| 5. | CR516 | (2440 x 82 x 22 mm) |

Пример №4



- | | | |
|----|--------|--------------------------|
| 1. | P221 | (2440 x 50 x 70 мм) |
| 2. | CR3019 | (2000 x 192 x 45 мм) |
| 3. | L9323 | (ø 150 мм) |
| 4. | L9303 | (ø 150, высота 2,395 мм) |
| 5. | L9310 | (ø 150 мм) |