


Пример №5

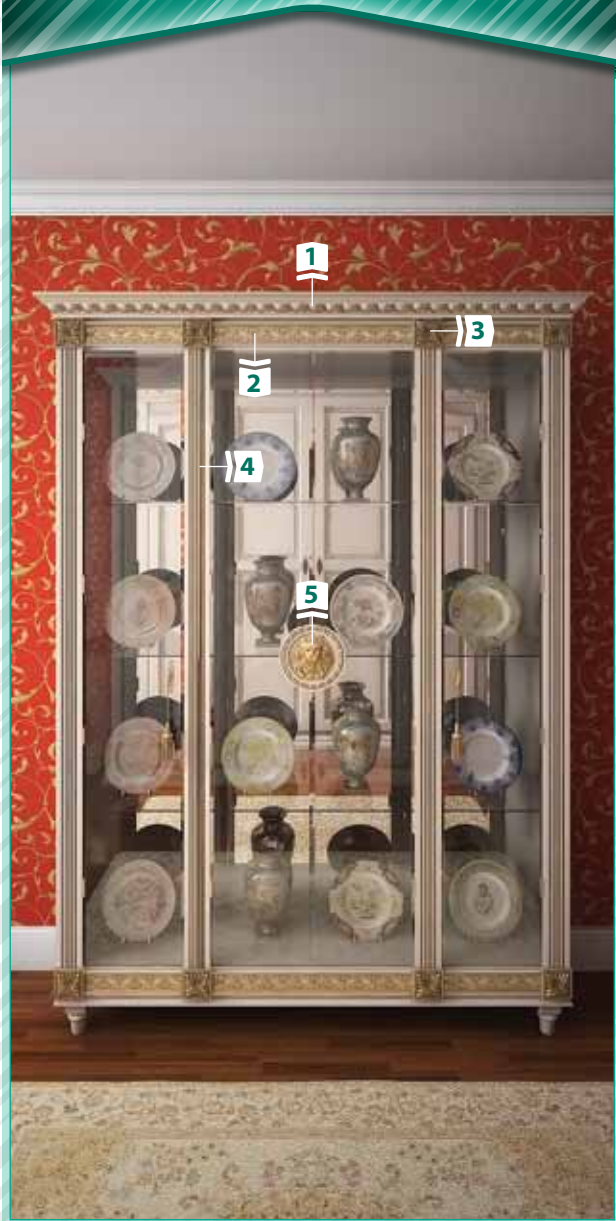


1.	C161	(2440 x 56 x 56 mm)
2.	CR3059	(2000 x 68 x 7 mm)
3.	D600	(110 x 110 x 28 mm)
4.	CR3079	(2440 x 76 x 20 mm)
5.	W8044	(195 x 195 x 40 mm)

Пример №6



1.	D603	(155 x 115 x 12 mm)
2.	D582	(310 x 108 x 10 mm)
3.	A118	(80 x 95 x 40 mm)
4.	D585	(325 x 135 x 16 mm)
5.	CR3100	(2440 x 17 x 8 mm)

Монтаж лепнины

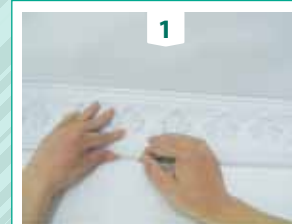


Сделайте отметки на карнизах и потолке для соединения углов




Используя стусло и мелкозубчатую ножовку, отрежьте карниз по полученным отметкам



Нанесите клей монтажный по краям обратной стороны карниза, а также на потолок и стены

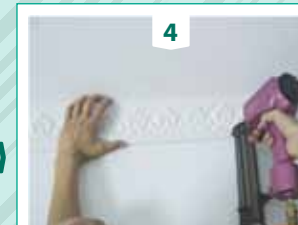

Забейте гвозди с помощью пневматического пистолета, чтобы прочно закрепить карниз

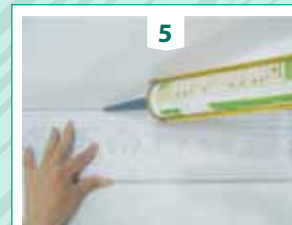

Заполните специальным клеем оставшиеся щели



Отшлифуйте все неровности с помощью наждачной бумаги



Не забудьте стереть излишние остатки клея с помощью влажной губки



Теперь можете красить и декорировать. Не бойтесь фантазировать!



Пример №1



1.	W8019	(387 x 230 x 35 mm)
2.	W8038LR	(298 x 165 x 30 mm)
3.	CR3021	(2000 x 55 x 8 mm)
4.	W983	(200 x 180 x 14 mm)
5.	W8028	(330 x 130 x 30 mm)
6.	B824	(88 x 109 x 43 mm)

Пример №2



1.	LR166	(801 x 65 x 20 mm)
2.	D593	(95 x 95 x 25 mm)
3.	D580	(2000 x 94 x 33 mm)
4.	D592	(95 x 250 x 30 mm)
5.	PL376	(197 x 2000 x 20 mm)
6.	PL566	(288 x 640 x 60 mm)

Пример №3



1.	C1075	(2440 x 135 x 80 mm)
2.	CR646	(2000 x 126 x 14 mm)
3.	B971	(171 x 301 x 145 mm)
4.	A321	(165 x 165 x 25 mm)
5.	B824	(88 x 109 x 43 mm)
6.	CR685	(2000 x 32 x 13 mm)

Пример №4



1.	P710	(2440 x 53 x 50 mm)
2.	B961	(246 x 281 x 199 mm)
3.	P2010	(2440 x 40 x 38 mm)
4.	CR3016	(2300 x 35 x 20 mm)
5.	W763	(260 x 290 x 25 mm)
6.	W691	(600 x 260 x 35 mm)