


Пример №4



- | | | |
|----|-------|----------------------|
| 1. | C1013 | (2440 x 106 x 57 мм) |
| 2. | P2055 | (2440 x 94 x 90 мм) |
| 3. | CR632 | (2440 x 110 x 20 мм) |
| 4. | B965 | (91 x 206 x 76 мм) |

Монтаж лепнины

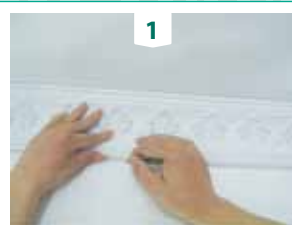

Сделайте отметки на карнизах и потолке для соединения углов




Используя стусло и мелкозубчатую ножовку, отрежьте карниз по полученным отметкам



Нанесите клей монтажный по краям обратной стороны карниза, а также на потолок и стены



Забейте гвозди с помощью пневматического пистолета, чтобы прочно закрепить карниз

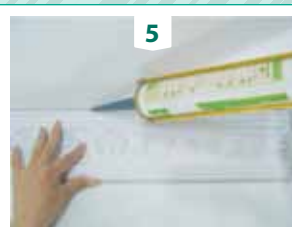

Заполните специальным клеем оставшиеся щели



Отшлифуйте все неровности с помощью наждачной бумаги



Не забудьте стереть излишки остатка клея с помощью влажной губки



Теперь можете красить и декорировать. Не бойтесь фантазировать!

Ж *Gaudi Decor*
Лепные украшения из полиуретана



Оформляем окна

Пример №1



- | | | |
|----|-------|---------------------|
| 1. | P135 | (2440 x 83 x 83 мм) |
| 2. | CR605 | (2440 x 50 x 25 мм) |
| 3. | CR518 | (2440 x 43 x 20 мм) |
| 4. | B823 | (101 x 141 x 65 мм) |

Пример №2



- | | | |
|----|--------|----------------------|
| 1. | P207 | (2440 x 71 x 68 мм) |
| 2. | CR512 | (2440 x 103 x 41 мм) |
| 3. | B978 | (77 x 185 x 151 мм) |
| 4. | CR3063 | (2440 x 34 x 15 мм) |

Пример №3



- | | | |
|----|--------|-----------------------|
| 1. | P219 | (2440 x 61 x 61 мм) |
| 2. | C158 | (2440 x 120 x 110 мм) |
| 3. | B814 | (159 x 282 x 67 мм) |
| 4. | CR3063 | (2440 x 34 x 15 мм) |