

Пример №5



1.	CR3020	(2000 x 195 x 44 мм)
2.	PL558LR	(214 x 189 x 64 мм)
3.	PL553	(135 x 2000 x 20 мм)
4.	D600	(110 x 110 x 28 мм)
5.	CR3079	(2440 x 76 x 20 мм)
6.	D602	(109 x 230 x 28 мм)

Пример №6



1.	PL565	(318 x 170 x 77 мм)
2.	PL576	(197 x 2000 x 20 мм)
3.	PL566	(288 x 640 x 60 мм)
4.	CR3079	(2440 x 76 x 20 мм)
5.	D602	(109 x 230 x 28 мм)
6.	W8048	(994 x 307 x 21 мм)

Монтаж лепнины



Сделайте отметки на карнизах и потолке для соединения углов



Используя стусло и мелкозубчатую ножовку, отрежьте карниз по полученным отметкам



Нанесите клей монтажный по краям обратной стороны карниза, а также на потолок и стены



Забейте гвозди с помощью пневматического пистолета, чтобы прочно закрепить карниз



Заполните специальным клеем оставшиеся щели



Отшлифуйте все неровности с помощью наждачной бумаги



Не забудьте стереть излишние остатки клея с помощью влажной губки



Теперь можете красить и декорировать. Не бойтесь фантазировать!



Пример №1




1.	P130	(2000 x 45 x 155 мм)
2.	PL551	(178 x 163 x 45 мм)
3.	PL550	(110 x 2000 x 20 мм)
4.	PL552	(110 x 255 x 30 мм)
5.	CR3241	(2440 x 120 x 15 мм)

Пример №2




1.	PL563	(260 x 80 x 70 мм)
2.	PL573	(165 x 2000 x 18 мм)
3.	PL574	(195 x 355 x 30 мм)
4.	M864	(650 x 750 x 38 мм)
5.	CR200	(2000 x 140 x 30 мм)

Пример №3

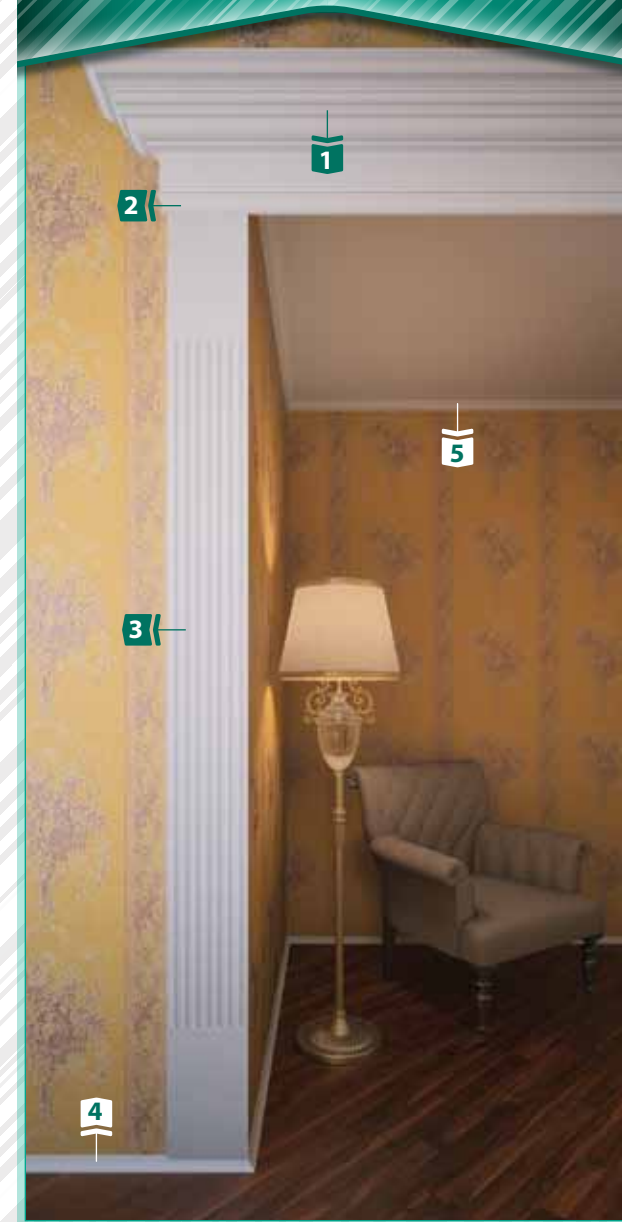

1.	P2026	(2440 x 210 x 160 мм)
2.	CR518	(2440 x 43 x 20 мм)
3.	PL575	(197 x 2200 x 20 мм)
4.	P2119	(2440 x 30 x 20 мм)
5.	P221	(2440 x 50 x 70 мм)

Пример №4

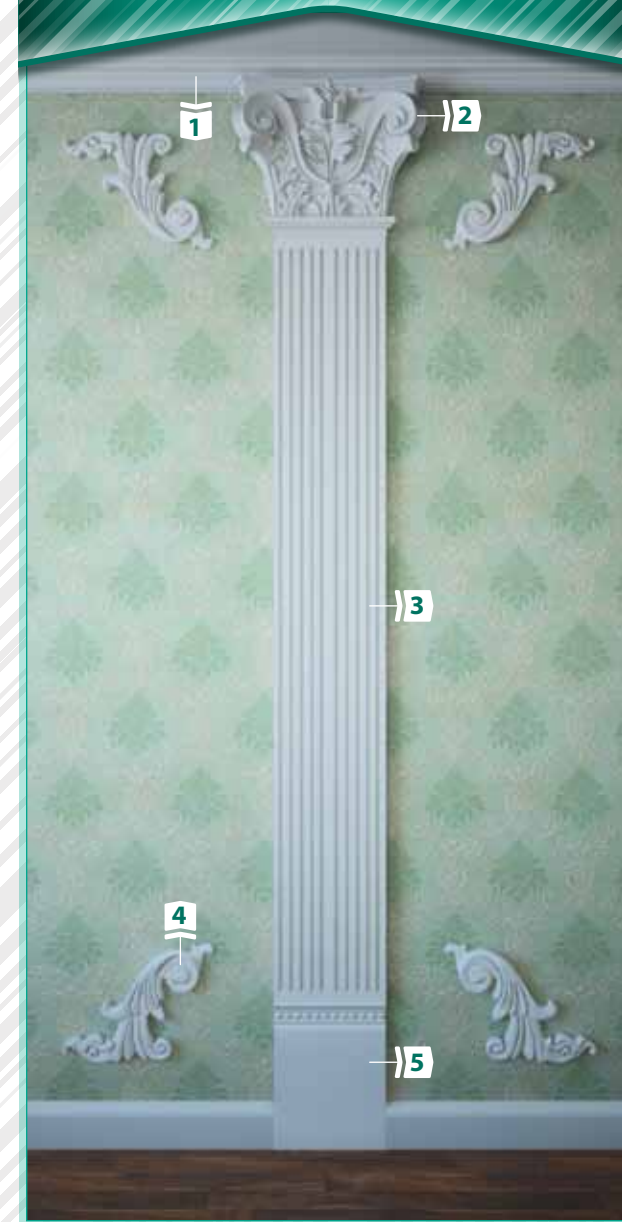

1.	P220	(2000 x 52 x 58 мм)
2.	PL557	(419 x 345 x 95 мм)
3.	PL553x2	(135 x 2000 x 20 мм)
4.	W707LR	(415 x 190 x 30 мм)
5.	PL555x2	(135 x 255 x 30 мм)