

Пример №5



- | | | |
|----|-------|---------------------|
| 1. | P207 | (2440 x 73 x 68 мм) |
| 2. | CF610 | (262 x 262 x 18 мм) |
| 3. | CF614 | (245 x 110 x 18 мм) |
| 4. | CB610 | (2440 x 40 x 18 мм) |
| 5. | R4016 | (диаметр: 300 мм) |

Пример №6



- | | | |
|----|--------|----------------------|
| 1. | C129 | (2440 x 66 x 35 мм) |
| 2. | B962 | (168 x 250 x 122 мм) |
| 3. | R309 | (диаметр: 495 мм) |
| 4. | W8038L | (298 x 165 x 30 мм) |
| 5. | W8038R | (298 x 165 x 30 мм) |

Монтаж лепнины




Сделайте отметки на карнизах и потолке для соединения углов




Используя стусло и мелкозубчатую ножовку, отрежьте карниз по полученным отметкам



Нанесите клей монтажный по краям обратной стороны карниза, а также на потолок и стены

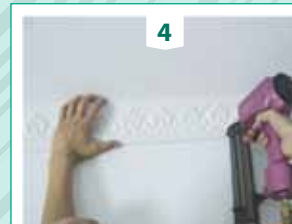

Забейте гвозди с помощью пневматического пистолета, чтобы прочно закрепить карниз

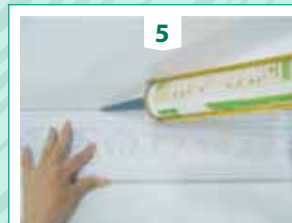

Заполните специальным клеем оставшиеся щели



Отшлифуйте все неровности с помощью наждачной бумаги



Не забудьте стереть излишние остатки клея с помощью влажной губки



Теперь можете красить и декорировать. Не бойтесь фантазировать!



Пример №1




1.	P2010	(2440 x 40 x 38 мм)
2.	W707LR	(415 x 190 x 30 мм)
3.	A322	(155 x 155 x 30 мм)
4.	R306	(диаметр: 600 мм)

Пример №2



1.	P2055	(2440 x 94 x 90 мм)
2.	P224	(2440 x 40 x 40 мм)
3.	W8037	(165 x 190 x 35 мм)
4.	R4017	(диаметр: 400 мм)

Пример №3

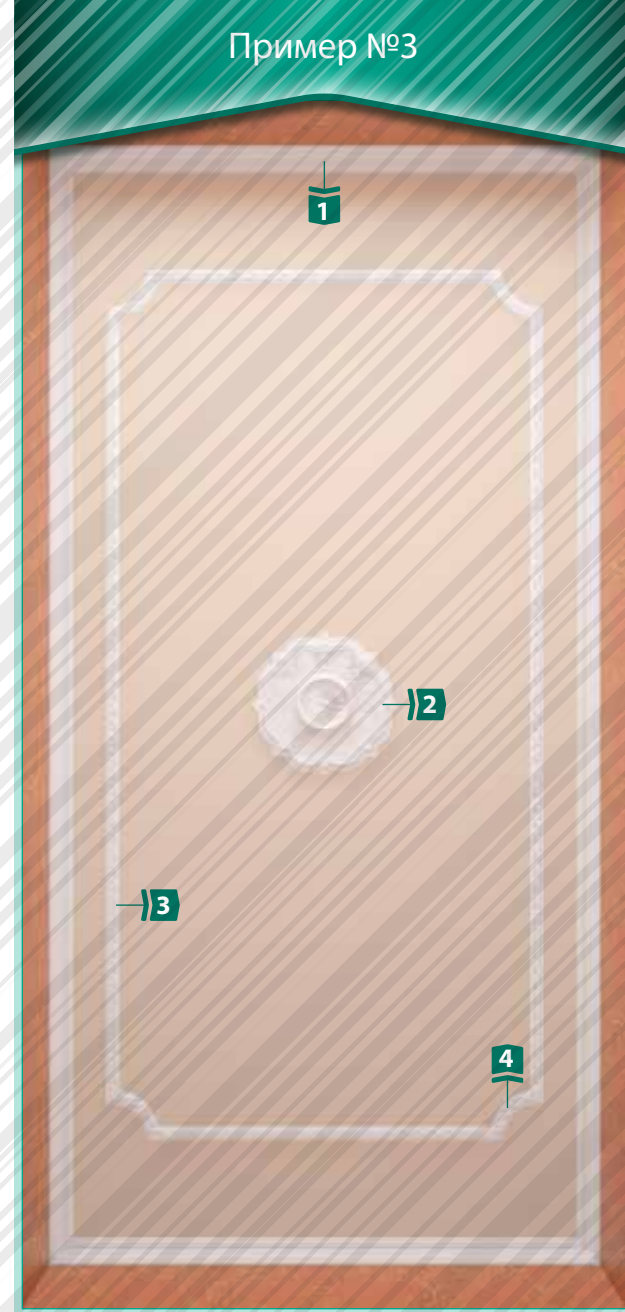

1.	C1044	(2440 x 70 x 70 мм)
2.	R345	(диаметр: 525 мм)
3.	CR620	(2000 x 50 x 25 мм)
4.	LF620A	(313 x 320 x 25 мм)

Пример №4



1.	P224	(2440 x 40 x 40 мм)
2.	W708	(240 x 185 x 25 мм)
3.	W8038LR	(298 x 165 x 30 мм)
4.	R314	(600 x 315 мм)