

Пример №5



|    |       |                      |
|----|-------|----------------------|
| 1. | P135  | (2440 x 83 x 83 мм)  |
| 2. | PL554 | (225 x 145 x 20 мм)  |
| 3. | PL553 | (135 x 2000 x 20 мм) |
| 4. | PL555 | (135 x 255 x 30 мм)  |
| 5. | CR518 | (2440 x 43 x 20 мм)  |

Пример №6



|    |         |                     |
|----|---------|---------------------|
| 1. | P207    | (2440 x 71 x 68 мм) |
| 2. | CR610   | (2440 x 40 x 18 мм) |
| 3. | CF3010A | (230 x 230 x 25 мм) |
| 4. | CF3010  | (2440 x 40 x 25 мм) |
| 5. | CF3010E | (100 x 100 x 25 мм) |

Монтаж лепнины



Сделайте отметки на карнизах и потолке для соединения углов




Используя стусло и мелкозубчатую ножовку, отрежьте карниз по полученным отметкам



Нанесите клей монтажный по краям обратной стороны карниза, а также на потолок и стены



Забейте гвозди с помощью пневматического пистолета, чтобы прочно закрепить карниз

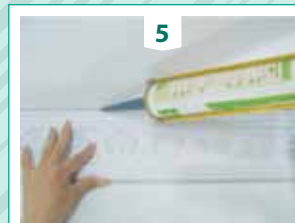

Заполните специальным клеем оставшиеся щели



Отшлифуйте все неровности с помощью наждачной бумаги




Не забудьте стереть излишние остатки клея с помощью влажной губки



Теперь можете красить и декорировать. Не бойтесь фантазировать!




Пример №1

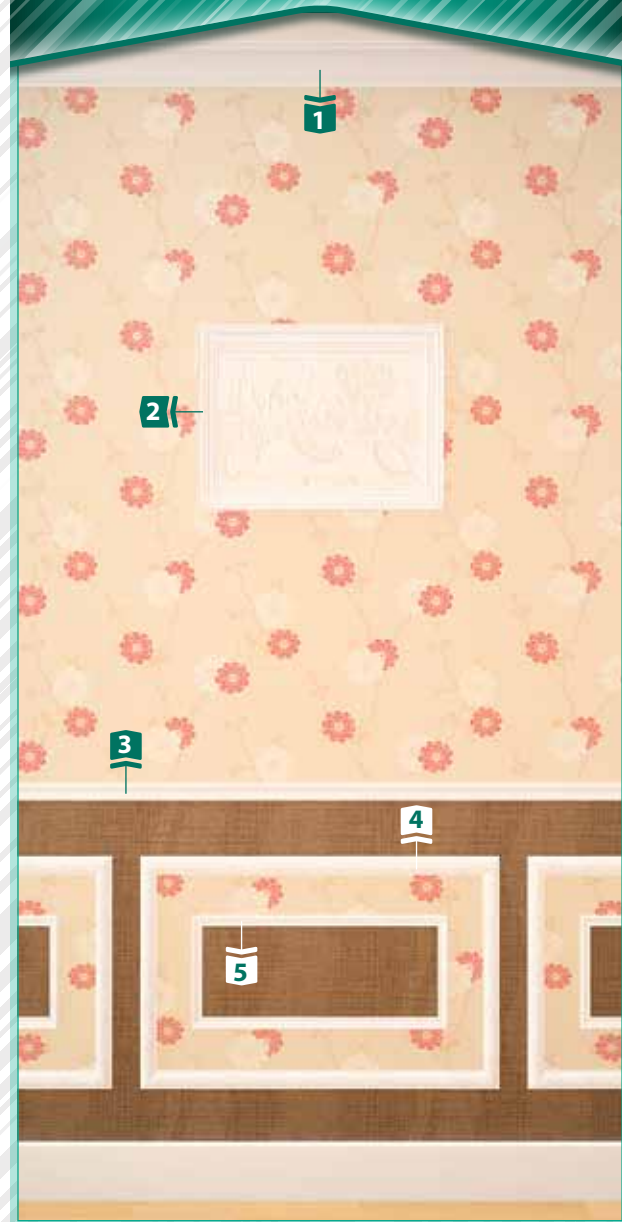

|    |        |                     |
|----|--------|---------------------|
| 1. | P221   | (2440 x 50 x 70 mm) |
| 2. | W8012  | (505 x 380 x 28 mm) |
| 3. | CR518  | (2440 x 43 x 20 mm) |
| 4. | CR621  | (2000 x 45 x 28 mm) |
| 5. | CR3063 | (2440 x 34 x 15 mm) |

Пример №2

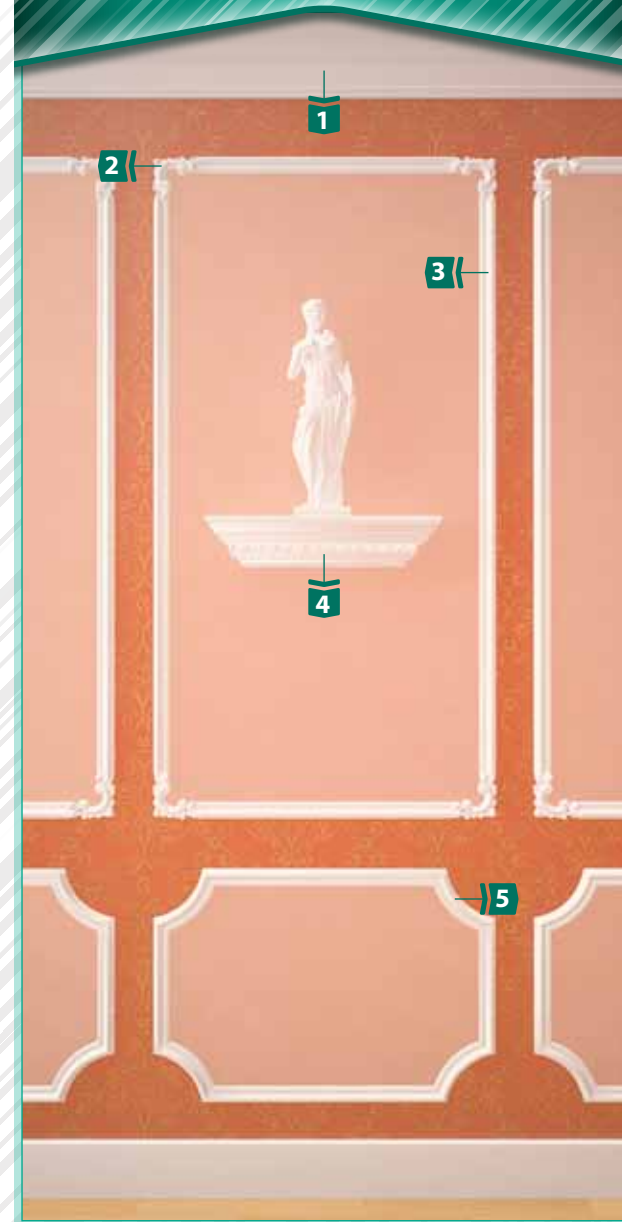

|    |         |                     |
|----|---------|---------------------|
| 1. | P135    | (2440 x 83 x 83 mm) |
| 2. | CF624A  | (145 x 145 x 18 mm) |
| 3. | CR624   | (2440 x 42 x 18 mm) |
| 4. | K100-12 | (305 x 98 x 132 mm) |
| 5. | CF624B  | (230 x 230 x 18 mm) |

Пример №3



|    |        |                      |
|----|--------|----------------------|
| 1. | C1035  | (2440 x 108 x 62 mm) |
| 2. | B978   | (77 x 185 x 151 mm)  |
| 3. | CR3063 | (2440 x 34 x 15 mm)  |
| 4. | CR3008 | (2440 x 89 x 19 mm)  |
| 5. | W691   | (600 x 260 x 35 mm)  |

Пример №4



|    |        |                     |
|----|--------|---------------------|
| 1. | P219   | (2440 x 61 x 61 mm) |
| 2. | CF607B | (260 x 273 x 35 mm) |
| 3. | CR607  | (2440 x 41 x 23 mm) |
| 4. | A219   | (95 x 95 x 15 mm)   |
| 5. | W8046  | (197 x 410 x 20 mm) |