

Пример №5



- | | | |
|----|--------|---------------------|
| 1. | P203 | (2000 x 75 x 75 мм) |
| 2. | CR689 | (2440 x 62 x 26 мм) |
| 3. | CR3075 | (2440 x 25 x 11 мм) |
| 4. | CR3243 | (2440 x 80 x 12 мм) |

Пример №6



- | | | |
|----|--------|----------------------|
| 1. | P207 | (2440 x 71 x 68 мм) |
| 2. | CR638 | (2000 x 81 x 22 мм) |
| 3. | CR3003 | (2440 x 20 x 8 мм) |
| 4. | CR3242 | (2440 x 100 x 20 мм) |

Монтаж лепнины




Сделайте отметки на карнизах и потолке для соединения углов




Используя стусло и мелкозубчатую ножовку, отрежьте карниз по полученным отметкам



Нанесите клей монтажный по краям обратной стороны карниза, а также на потолок и стены

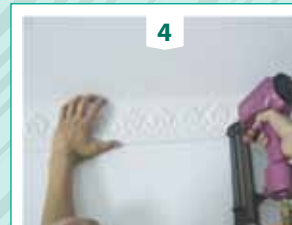

Забейте гвозди с помощью пневматического пистолета, чтобы прочно закрепить карниз

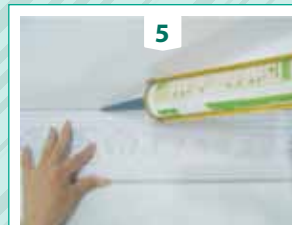

Заполните специальным клеем оставшиеся щели



Отшлифуйте все неровности с помощью наждачной бумаги



Не забудьте стереть излишние остатки клея с помощью влажной губки



Теперь можете красить и декорировать. Не бойтесь фантазировать!



Пример №1



- | | | |
|----|--------|---------------------|
| 1. | P2057 | (2440 x 45 x 83 mm) |
| 2. | W691 | (600 x 260 x 35 mm) |
| 3. | CF5188 | (300 x 300 x 28 mm) |
| 4. | CR618 | (2440 x 43 x 20 mm) |
| 5. | CR644 | (2000 x 76 x 29 mm) |

Пример №2



- | | | |
|----|--------|----------------------|
| 1. | P221 | (2440 x 50 x 70 mm) |
| 2. | CR610F | (2440 x 40 x 18 mm) |
| 3. | CR3003 | (2440 x 20 x 8 mm) |
| 4. | CR610 | (2440 x 40 x 18 mm) |
| 5. | CR3241 | (2440 x 120 x 15 mm) |

Пример №3



- | | | |
|----|--------|---------------------|
| 1. | C104 | (2440 x 92 x 92 mm) |
| 2. | CR624 | (2440 x 42 x 18 mm) |
| 3. | CR610 | (2440 x 40 x 18 mm) |
| 4. | CF624A | (145 x 145 x 18 mm) |
| 5. | CR3073 | (2440 x 49 x 20 mm) |

Пример №4



- | | | |
|----|-------|-----------------------|
| 1. | C1061 | (2000 x 161 x 146 mm) |
| 2. | P2010 | (2440 x 40 x 38 mm) |
| 3. | CR624 | (2440 x 42 x 18 mm) |
| 4. | W8022 | (795 x 360 x 50 mm) |
| 5. | W8037 | (165 x 190 x 35 mm) |